Información general de seguridad

▲ ADVERTENCIA

· Verifique que las ruedas están bien puestas antes de montar la bicicleta. Si las ruedas están flojas de alguna manera, se podrían salir de la bicicleta y podría resultar en heridas graves.

Use detergente neutro para limpiar la cadena. No use detergentes alcalinos o ácidos como limpiadores de óxido pues pueden dañar v/o hacer fallar la cadena

Usar el pasador de conexión reforzado sólo para conectar el tipo de cadena angosta.

Existen dos tipos diferentes de pasadores de conexión reforzados. Asegurarse de verificar el cuadro a continuación antes de seleccionar el pasador a usar.

Si se usanpasadores de conexión diferentes de los pasadores de conexión reforzados, o si se usa un pasador de conexión reforzado o una herramienta no indicada para el tipo de cadena usada, no podrá lograr la fuerza de conexión suficiente, lo cual puede ocasionar que la cadena se rompa o se caiga

Cadena	Pasador de conexión reforzado	Herramienta para cadenas
Cadena superangosta de 9 velocidades como la CN-7701 / CN-HG93	Plateada	TL-CN32/TL-CN27
Cadena angosta de 8/7/6 velocidades como la CN-HG50 / CN-HG40	Negra Negra	TL-CN32/TL-CN27

 Si fuera necesario ajustar el largo de la cadena debido a un cambio en el número de dientes de una rueda dentada, cortarla en un lugar que no sea el que se encuentra el pasador de conexión reforzado o un pasador de extremo. Si se corta la cadena en el lugar donde hay un pasador reforzado o un pasador de extremo se dañará la cadena.

Verifique que la tensión de la cadena sea correcta y que la cadena no está dañada. Si la tensión no es suficiente o la cadena está dañada, deberá cambiar la cadena. De lo contrario,

la cadena se podría romper y provocarle heridas graves.

Usar un conjunto de platos compatible con cadenas de 9 velocidades junto con cadenas CN-

7701, CN-HG93 v CN-HG73 de Shimano. Si se usa un conjunto de platos para una cadena de 8 velocidades o menos, pueder ocurrir problemas de cambios con el conjunto de platos, o los pasadores de cadenas se pueden salir, haciendo que la cadena se rompa.

Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Las partes floias, desgastadas o dañadas pueden hacer que se caiga y sufra heridas graves. Le recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos genuinos Shimano.

Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Si no realizan correctamente los ajustes, la cadena se podría salir y esto podría ocasionar que cayera de la bicicleta lo cual podría resultar en heridas graves.

Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

Nota

- Si al hacer el cambio no se siente que sea suave, lave el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles.
- Si la flojedad en las articulaciones es muy grande que no se puede ajustar, deberá cambiar el desviador de cambios.
 Deberá limpiar periódicamente el desviador de cambios y lubricar todas las partes móviles (mecanismo y poleas).
- · Si no se puede realizar el ajuste de los cambios, verifique el grado de paralelismo en los punteros de la bicicleta. También
- verifique si el cable está lubricado y si la envoltura del cable es demasiado larga o corta. Si escucha un ruido normal como resultado de la flojedad en la polea, deberá cambiar la polea.
- Si la rueda se endurece y resulta difícil de girar, deberá lubricarla con grasa.
 No aplique aceite dentro del cubo, de lo contrario la grasa se podría salir.
- Deberá lavar periódicamente las ruedas dentadas en un detergente neutral y luego volver a lubricarlas. Además, lavar la cadena con detergente neutral y lubricarlo es una manera efectiva de prolongar la vida útil de las ruedas dentadas y la
- Si la cadena se sale de las ruedas dentadas durante el uso, cambie las ruedas dentadas y la cadena
- Se recomienda enfáticamente no usar un cuadro con ruteo de cable interior debido a que tiene la tendencia de dificultar el funcionamiento del cambio SIS debido a la alta resistencia del cable.
- Se debe tener cuidado de usar ruedas dentadas con la misma marca de grupo. Nunca se deben usar ruedas dentadas con marcas de grupos diferentes.
- Usar una envoltura de cable que sobre un poco cuando se gira el manillar completamente a ambos lados. Además, verificar que la palanca de cambios no toque el cuadro de la bicicleta cuando se haya girado completamente el manillar.
- Para el cable de cambio (SIS-SP41) se usa una grasa especial. No usar grasa DURA-ACE u otro tipo de grasa, de lo contrario el funcionamiento del cambio se podría ver afectado.
- Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para
- asegurarse de que desliza correctamente.

 Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura de cable SIS-SP y una guía de cable del
- juego de pedalier
- Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo cuando la catalina está girando.
- · Si el líquido de frenos que se usa en los frenos de disco de aceite es del tipo que tiende a adherirse las partes de plástico de la palanca de cambios, puede hacer que esas partes de plástico se rajen o se decoloren. Por lo tanto, se debe asegurar que el líquido de frenos no se adhiera a estas partes de plástico.

El aceite mineral que se usa en los frenos de disco de SHIMANO no provoca rajaduras ni decoloraciones si se adhiere a las partes de plástico, pero esas partes antes deben de ser limpiadas con alcohol para evitar que se adhieran partículas extrañas.

- No desarmar el indicador o la palanca de cambios, pues se podrían dañar o podrían comenzar a funcionar mal. Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
- Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en

Instrucciones de servicio técnico

SI-6N1RA-002

Sistema de transmisión trasero

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Serie	Deore
RAPIDFIRE M9 (Palanca de cambios)	SL-M530
Envoltura de cable	SIS-SP41
Desviador de cambio trasero	RD-M531
Tipo	SGS
Cubo de rueda libre	FH-M530 / FH-M535
Engranajes	9
Juego de ruedas dentadas	CS-HG50-9
Cadena	CN-HG53
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP17 / SM-BT17

Especificaciones

Desviador de cambio trasero

Modelo	RD-M531
Tipo	SGS
Engranajes	9
Capacidad total	45T
Rueda dentada mayor	34T
Rueda dentada manor	11T
Diferencia de dientes del conjunto de platos	22T

Combinación de los dientes de los juegos de ruedas dentadas

Modelo	Nombre del grupo	Engranajes	Combinación de los dientes
CS-HG50-9	ar	9	11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32T
<u></u>	au	9	11, 13, 16, 17, 20, 23, 26, 30, 34T

Cubo de rueda libre

Modelo	FH-M530 / FH-M535
Engranajes	9
No. de orificios de radios	36 / 32

Estas Instrucciones de servicio describen el método de operación al usar la palanca RAPIDFIRE SL-M530 en combinación con el desviador de cambios trasero de tipo normal superior RD-M531. Si se usa en combinación con un desviador de tipo resorte invertido RD-M530, las exhibiciones del indicador y operaciones serán a la inversa.

Haciendo el cambio

Esta palanca de liberación está equipada con un mecanismo de liberación de 2 maneras que le permite usar la liberación de dos maneras, tirando o empujando de la palanca


Las palancas (A) y (B) vuelven a la posición inicial al soltarlas luego de hacer el cambio. Cuando se usa una de las palancas se debe girar

Para cambiar de una rueda dentada pequeña a una grande (Palanca A)

Para cambiar solamente de a un paso, empuiar la palança (A) a la palanca a la posición (2).


Para cambiar de una rueda dentada mayor a una rueda dentada menor. (Palanca B)

Empujar una sola vez para cambiar de una rueda dentada mayor a




Instalación del desviador de cambio trasero

Al instalar, tener cuidado que el tornillo de ajuste de tensión B no haga contacto con la puntera trasera de lo contrario se podría deforma



Instalación de las ruedas dentadas

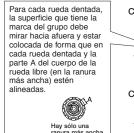

suspensión trasera



Largo de la cadena en bicicletas con

El largo A variará de acuerdo al movimiento de la suspensión

trasera. Debido a lo anterior, si la cadena es demasiado corta la

carga en el sistema de transmisión puede ser exceciva. Ajustar el largo de la cadena agregando dos eslabones en la cadena cuando

la suspensión trasera se encuentre en la posición donde la medida

"A" es la más larga y la cadena se encuentre en la rueda dentada mayor y el plato mayor. Si el recorrido de la suspensión trasera es


largo, quizás no se pueda eliminar la flojedad de la cadena cuando

000

Agregar dos eslabones (con la


cadena en el plato mayor y la rueda dentada mayor)

se encuentra en el plato menor y la rueda dentada meno

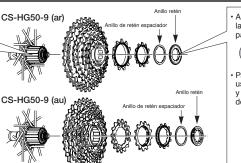

Al instalar las ruedas dentadas, usar la herramienta especial (TL-LR15) para apretar el anillo retér Par de apriete : 30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}

> Para cambiar las ruedas dentadas, usar la herramienta especial (TL-LR15) y la herramienta (TL-SR21) para



5 N·m (50 kgf·cm)

cambie el casquillo por el casquillo de aluminio accesorio.

El extremo de la envoltura del cable que tiene una tapa de aluminio se debe encontrar del lado del desviador de cambios

Usar un manillar de diámetro exterior máximo de 36 mm

Instalación de la palanca




los cambios. No la use en una combinación que dificulte el funcionamiento de

los frenos. Al instalar los componentes en las superficies del cuadro de carbono/manillar, verifique con el fabricante del cuadro de carbono/partes las recomendaciones sobre los pares de apriete de manera de no apretar demasiado lo cual puede dañar el material de carbono, ni apretar poco lo cual puede resultar en que los componentes colocados no queden bier

Adjustment

1. Ajuste del tope exterior Girar el tonillo de ajuste de tope exterior para ajustar de forma que al mirar desde atrás, la polea guía esté debajo de la línea exterior de la rueda dentada menor



2. Conexión y ajuste del cable Empujar la palança (B) 8 veces o más, para dejar la palanca en la posición superior. Verificar en el indicador que se encuentra correctamente en la posición superior y luego instalar y asegurar

Instalar la cubierta de orificio girándola tal como se indica en la

figura hasta que haga tope. No girarla más allá de esto, de lo contrario se podría dañar la rosca del tornillo. Además, si la cubierta se torciera, podría hacer que la cubierta se interpusiera a la palanca de alimentación y evitara que la palanca de alimentación funcionara correctamente. Si la palanca de alimentación no vuelve correctamente, afloiar ligeramente la cubierta del

orificio interior, y luego separar la palanca de alimentación y la cubierta y verificar si esto meiora el retorno de la

Par de apriete : 0.3 - 0.5 N·m {3 - 5 kgf·cm}


Conectar el cable al desviador de cambio trasero, después tirar del cable eliminando la flojedad,asegurarlo al desviador de cambio trasero. como se indica en la figura






3. Aiuste de tope interior

Girar el tornillo de ajuste de tope interior para ajustar de forma que la polea guía se mueva directamente debajo de la rueda



Corte de la envoltura del cable

Después de cortar la envoltura del cable, redondear el extremo de manera que el interior del aquiero tenga el diámetro uniforr

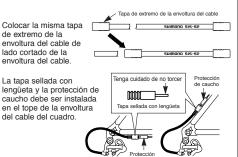


* Si el desviador de cambios trasero se mueve mucho, como en bicicletas con suspensión trasera, se recomienda que

4. Como usar el tornillo de aiuste de tensión B Montar la cadena en el plato menor y la rueda dentada mayor, y

girar la biela hacia atrás. Luego, girar el tornillo de ajuste de sión B para acercar la polea guía a la rueda dentada tanto como sea posible pero sin tocarla. Luego colocar la cadena en la rueda dentada menor Rued y repetir lo anterior

para asegurarse que la rueda dentada.



5. Ajuste del SIS

Empuiar la palanca de cambios una vez para mover la cadena de la rueda dentada menor a la 2a. rueda dentada . Después, empujar la palanca tanto como sea posible, y girar la biela.

No hace ruido La cadena se mueve a la 3a rueda dentada



32

Aflojar el perno de ajuste nasta que la cadena vuelva a hasta que la cadena haga la 2a. rueda dentada. (Hacia ruido contra la 3a rueda dentada. (Hacia la izquierda

Mejor posición

la derecha)

apretar el perno de ajuste

La meior posición es donde la cadena toque y haga ruido contra la 3a. rueda dentada al empujar la palanca de cambios lo suficiente como para eliminar . el juego.

Volver la palanca a su posición original (cuando la volver la palanica a su possición y se retira el dedo de la palanca está en la 2a. possición y se retira el dedo de la palanca), y girar la biela. Si la cadena toca la 3a. rueda dentada y todavía hace ruido, aflojar li donde no se escuche más ruido.

Empujar la palanca para cambiar, y verificar que no se sientan ruidos en ninguna de las posiciones del desviador de cambios.

Para el mejor rendimiento del SIS, se recomienda lubricar periódicamente todas las piezas de la transmisión

Cambio del cuerpo de rueda libre

Luego de desmontar el eje del cubo, desmontar el perno de fijación de rueda libre (dentro del cuerno de la rueda libre), y cambiar el cuerpo de rueda libre.

Nota: No desmontar el cuerpo de rueda libre porque puede resultar en un malfuncionamiento.

35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm

El desarmado y armado se debe realizar sólo para cambiar el

1. Quitar los dos tornillos de fijación que sujetan el indicador

Par de apriete : 0,3 - 0,5 N·m {3 - 5 kgf·cm}

2. Desmontar el indicador tal como se indica en la figura.

3. Mover la palanca (B) al menos 8 veces para colocar la palanca en la posición más alta.



4. Después de verificar que la aquia del indicador se encuentra del



5. Verificar el funcionamiento del indicador. Si no funcionara correctamente, volver a instalar el indicador teniendo especial cuidado con los pasos 3 y 4.

No desarmar el indicador o la palanca de cambios, pues se podrían dañar o podrían comenzar a funcionar mal